


! Pred montážou zariadenia postupujte podľa pokynov v tejto príručke !

①



PRÍSTUP K VÁŠMU ÚČTU

Pre prístup k vášmu účtu GPSLive prosím navštívte:
APP.GPSLIVE.SK alebo si stiahnite našu aplikáciu
zadarmo na Google Play alebo Apple App Store.

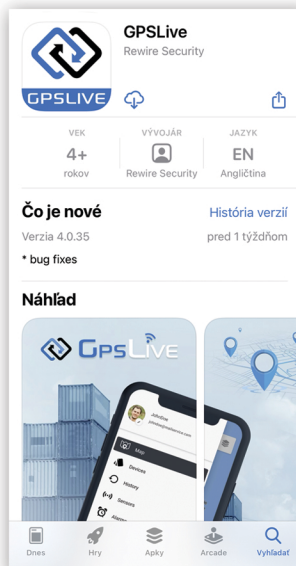

②



VÁŠE PRIHLASOVACIE ÚDAJE



Použite prosím vyššie uvedené údaje na
prihlásenie sa do svojho účtu. Heslo si môžete zmeniť
po prihlásení sa do vášho účtu.

③

Vaše zariadenie bolo nakonfigurované našimi technikmi a je pripravené na použitie.
V predvolenom nastavení je lokalizátor na sledovanie majetku nastavený na
1 hlásenie o polohe za deň, pokiaľ ste nepožadovali inak.

Ak chcete zmeniť interval hlásenia o polohe, postupujte takto:

- 1 - Prihláste sa do svojho účtu GPSLive cez počítač alebo notebook
- 2 - Kliknite na kartu **"Viac"** v hornej časti obrazovky
- 3 - Kliknite na **"Odoslať príkaz"**
- 4 - V rozbaľovacom okne kliknite na **"Update Interval"**
- 5 - Vyberte si interval hlásenia o polohe
- 6 - Kliknite na **"Odoslať"**

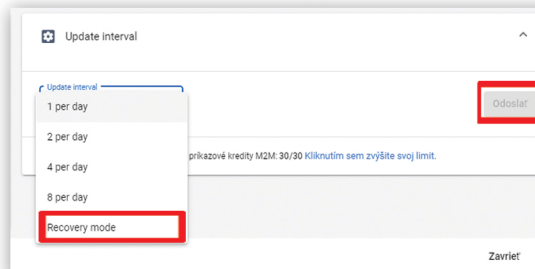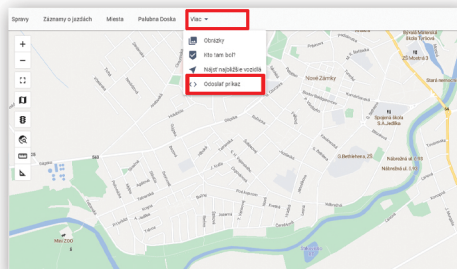

④

INTERVAL HLÁSENÍ

Prenosný GPS lokalizátor AT50 je možné nakonfigurovať tak, aby
odosielať 1 správu o polohe za deň. Batéria tak v optimálnych podmienkach
vydrží až 5 rokov. V prípade krádeže alebo v prípade núdze je možné
nastaviť sledovač tak, aby prešiel do núdzového režimu. Zariadenie v tomto
režime bude zasielať 1 lokalizačný bod každých 10 minút.

1 hlásenie o polohe / deň = 1 800 dní

2 hlásenia o polohe / deň = 900 dní


4 hlásenia o polohe / deň = 510 dní

8 hlásení o polohe / deň = 360 dní

Hlásenie každých 10 minút = 15 dní


! Follow the steps in this guide before you install the tracker !

①

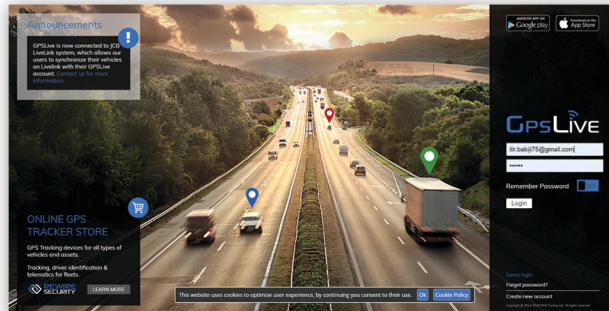

ACCESSING YOUR ACCOUNT

To access your GPSLIVE account please visit:
WWW.GPSLIVE.CO.UK or get our free to download app on Google Play or Apple App Store.

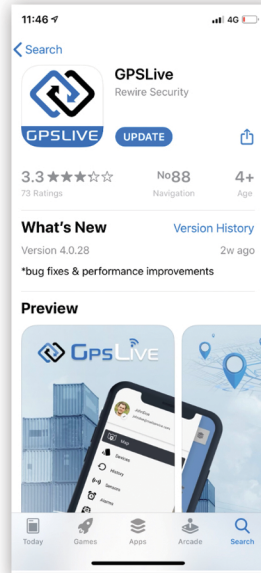

②



YOUR LOGIN CREDENTIALS



Please use the details above to log in to your account.
You can change your password once you have logged in to your account.

③

Your device has been configured by our engineers and there is nothing that you are required to do. By default, this asset tracker is set up to update its location once per day, unless you have requested otherwise.

To change your tracking intervals, follow the steps below:

- 1 - Log into your GPSLIVE account through the desktop or laptop
- 2 - Click on the **"more"** tab located on the top of your screen
- 3 - Click on **"Send Command"**
- 5 - In the pop up window click on **"Update Interval"**
- 6 - Choose your tracking interval
- 7 - Click on **"Send"**

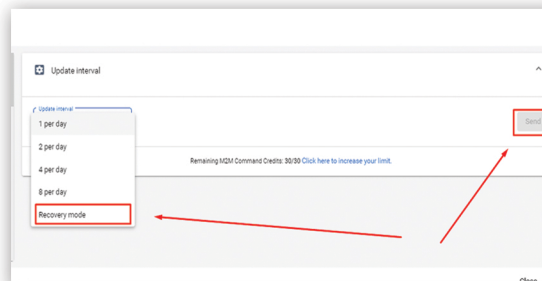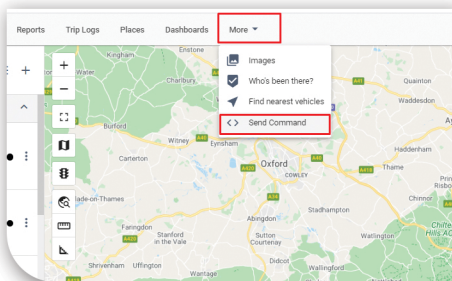

④

TRACKING INTERVALS

AT50 portable GPS tracker can be configured to send 1 location report a day which will deliver up to 5 years of battery life in optimal conditions. In case of theft or an emergency, the tracker can be set to enter the emergency mode for uploading 1 location point every 10 minutes for accurate tracking.

