

**! Pred montážou zariadenia do vozidla postupujte podľa pokynov v tejto príručke !**

## 1 UMIESTNENIE IMEI ČÍSLA



IMEI číslo je vytlačené na krabici zariadenia

AK STE UŽ EXISTUJÚCI UŽÍVATEĽ PRIHLÁSTE SA DO SVOJHO KONTA A POKRAČUJTE V KROKU 5.  
Ak ste si zakúpili zariadenie spoločne s predplátnym službou, prejdite na ďalšiu stranu. Konto so zariadením sme vám už vytvorili.

## 2 VYTVORTE SI ÚČET




Stiahnite si aplikáciu GPSLIVE z Apple App Store alebo obchodu Google Play. Otvorte aplikáciu a zvolte **"Vytvoriť nový účet"**. Zadaťte svoj e-mail a zvolte **"Registrovať"**.

## 3 PRIHLÁSTE SA



Na vami zadanú e-mailovú adresu boli odoslané prihlasovacie údaje. Otvorte aplikáciu GPSLIVE a prihláste sa pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste dostali e-mailom.

## 4 VYBERTE SI VZHLAD

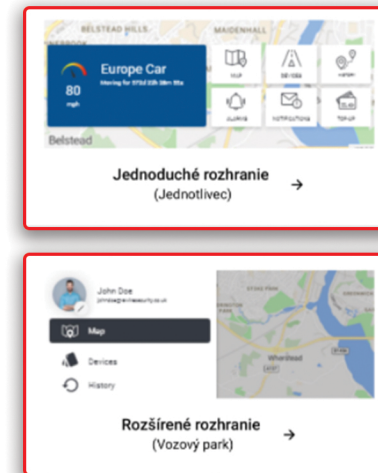


Vzhľad môže byť kedykoľvek zmenený v nastaveniach.

## 5 PRIDAJTE SVOJE ZARIADENIE

Rozšírené rozhranie (Vozový park)




Zvoľte "menu"

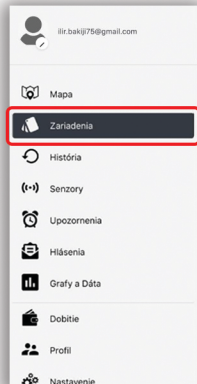


Zvoľte "Zariadenia"

Kliknite na "+ PRIDAŤ NOVÉ ZARIADENIE"




Jednoduché rozhranie (Jednotlivec)

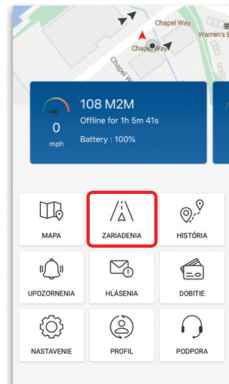


Zvoľte "Zariadenia"

## 6 VYPLŇTE FORMULÁR

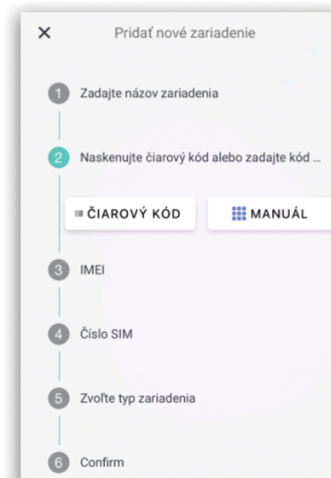

Vyplňte uvedený formulár a zvolte "Uložiť"

## 7 ULOŽTE ZARIADENIE

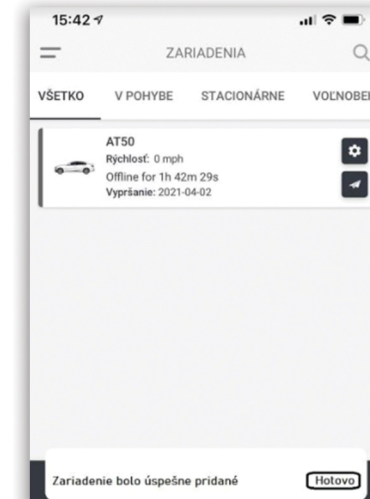

Vaše zariadenie bolo pridané a aktivované.

8

## GPS LED

Svieti zelená - vaše zariadenie vyhladáva signál GPS.  
Len čo bol signál GPS nájdený, LED dióda začne blikať.



## Status LED

Blikajúce stavové LED svetlo označuje, že vaše zariadenie je zapnuté a je funkčné

Ak zariadenie používate prvýkrát, nastavenie zámku GPS môže chvíľu trvať. Vezmite svoje vozidlo na krátku jazdu a tým urýchlite tento proces. Skontrolujte obidve LED svetlá na zariadení, či blikajú. Uistite sa, že je zariadenie nainštalované so stranou s logom smerom hore, pretože tu sa nachádza smerový prijímač GPS.

## 9 Elektrická schéma



1 - ČERVENÝ (Napájanie)  
stále napätie  
10v - 30v DC

2 - ČIERNY (GND)  
zem/kostra

3 - ŽLTÝ (DIN1) - Digitálny vstup 1 je primárne určený pre detekciu zapalovania. Je potrebné pripojiť priamo k zapalovaniu alebo k zariadeniu, ktoré má napájanie po naštartovaní vozidla.

4 - BIELY/ORANŽOVÝ  
Digitálny výstup 1  
Po aktivácii vyšle negatívny signál. Môže byť použitý na kontrolu externých zariadení pri pripojení na relé (napr. blokovania zapalovania). Digitálny výstup môže byť aktivovaný alebo deaktivovaný diaľkovo poslaním príkazu priamo z vášho účtu GPSSlive.

5 - SIVÝ (AIN1) - Analógový vstup 1 - Určený na presnú detekciu napätia externého zdroja v rozmedzí 10v - 30v (napr. generátora alebo batérie v karavane)

## 10 Inštalácia

Odporúčame, aby inštaláciu do vozidla vykonával profesionálny autoelektrikár. Zariadenie by malo byť pripojené ku permanentnému zdroju napájania.

V prípade, že chcete dostávať iba informáciu o polohe, jednoducho zapojte ČERVENÝ a ČIERNY kábel. Vstupno-výstupné káble sú voliteľné.

Zariadenie by malo byť nainštalované stranou s logom smerom nahor, pretože GPS prijímač sa nachádza práve tam.




This way up

Neinštalujte zariadenie pod hrubšiu, kovovú vrstvu, ktorá by mohla brániť priechodu satelitného signálu (napr. motorový priestor alebo kufr). Ideálne miesta pre inštaláciu sú pod palubnou doskou alebo v odkladacom priestore.

11

## Prístup k vášmu účtu

Pre vstup do vášho účtu prosím navštívte: APP.GPSLIVE.SK a kliknite na Sledovací účet alebo si bezplatne stiahnite našu aplikáciu na Google Play alebo App Store.

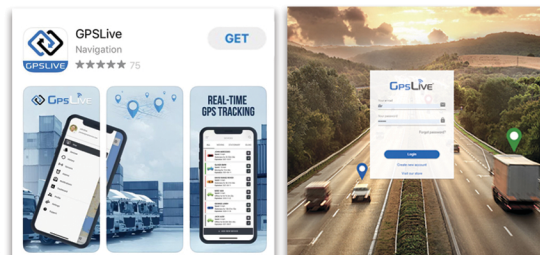


Pre prihlásenie sa do vášho účtu prosím použite nižšie uvedené údaje. Heslo bude možné zmeniť hneď ako sa prihlásite do vášho účtu.

V prípade, že ste zariadenie zakúpili aj s predplatným služby, vaše prihlasovacie údaje budú zobrazené tu.

12

## Ako si predlžim odber?

Navštívte APP.GPSLIVE.SK, Kliknite na Sledovací účet, prihláste sa a postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií:

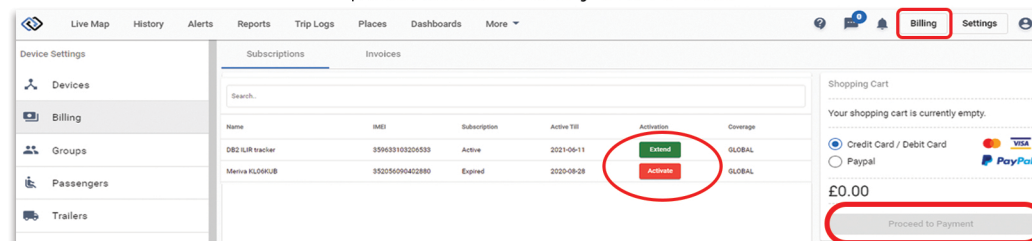

Kliknite na tlačidlo "Fakturácia" v pravom hornom rohu.

Kliknite na tlačidlo "Aktivovať" / "Predĺžiť" pri zariadení, na ktorom chcete odber aktivovať alebo predĺžiť.

Pokračujte na stránku úhrady.

## Ideálne miesto pre montáž zariadenia

